

ARTIKEL-NR:  
702494



# Leaf Axial 1

## Demontageanleitung



## Inhalt

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Allgemeines zur Demontageanleitung | 3 |
| 2. Werkzeuge zur Demontage            | 3 |
| 3. Demontage des Axial 1              | 4 |

## 1. Allgemeines zur Demontageanleitung

Bevor Sie mit der Demontage beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch! Beachten Sie unbedingt die folgenden Warnhinweise.

### Warnhinweise:



**Vorsicht!** Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Montagearbeiten und Elektroinstallation müssen von Fachpersonal durchgeführt und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften erfolgen. Spannung und Frequenz der Stromversorgung müssen mit den Angaben des Gerätes übereinstimmen.



Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorzusehen. Die Installation in Feuchträumen muss gemäß DIN/VDE 0100 T701 erfolgen.

## 2. Werkzeuge zur Demontage



- Kreuzschlitzschraubendreher (klein)
- Kreuzschlitzschraubendreher (mittel)
- Schlitzschraubendreher (klein)
- Seitenschneider

### 3. Demontage des Axial 1

Legen Sie den Bereich frei, in dem der Ventilator verbaut ist. Sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend Platz für die Demontage haben. Lösen Sie jetzt die Schrauben der verbauten Schlauchschellen, um die Flexrohre zu lösen. Nachdem Lösen der Schellen entfernen Sie die Flexrohre von dem Ventilator. Verschließen Sie die offenen Flexrohre, so dass keine Feuchtigkeit oder Zugluft eindringen kann. Entnehmen Sie den Ventilator jetzt dem Haltefuß und demontieren diesen im Anschluss.

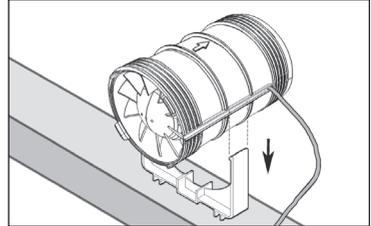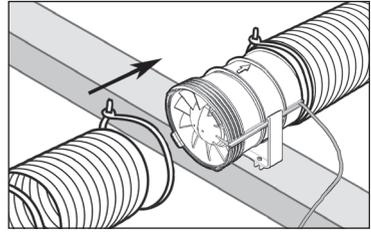

Durch Entfernen der Abdeckung (B), können Sie jetzt das Netzkabel abklemmen und die Zugentlastung (D) entfernen.

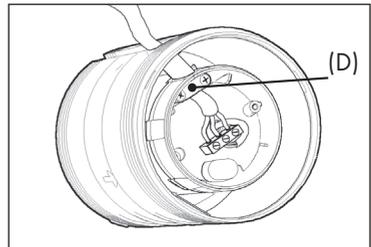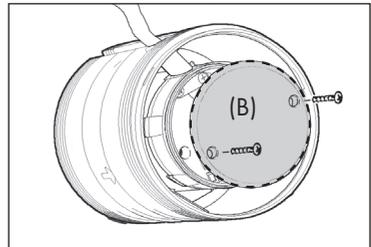



eine Marke der  
Marley Deutschland GmbH  
Adolf-Oesterheld-Str. 28  
31515 Wunstorf

Tel.: +49 5031/53-600  
Mail: [info@leaf-ventilation.de](mailto:info@leaf-ventilation.de)  
[www.leaf-ventilation.de](http://www.leaf-ventilation.de)