

ARTIKEL-NR:  
702517



# Leaf Axial 3

## Demontageanleitung



## Inhalt

- 1. Allgemeines zur Demontageanleitung \_\_\_\_\_ 3
- 2. Werkzeuge zur Demontage \_\_\_\_\_ 3
- 3. Demontage des Axial 2 \_\_\_\_\_ 3

## 1. Allgemeines zur Demontageanleitung

Bevor Sie mit der Demontage beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch! Beachten Sie unbedingt die folgenden Warnhinweise.

### Warnhinweise:



**Vorsicht!** Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Montagearbeiten und Elektroinstallation müssen von Fachpersonal durchgeführt und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften erfolgen. Spannung und Frequenz der Stromversorgung müssen mit den Angaben des Gerätes übereinstimmen.


Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorzusehen. Die Installation in Feuchträumen muss gemäß DIN/VDE 0100 T701 erfolgen.

## 2. Werkzeuge zur Demontage

- Kreuzschlitzschraubendreher (mittel)
- Schlitzschraubendreher (klein)
- Seitenschneider

## 3. Demontage des Axial 3

Zu Beginn der Demontage entfernen Sie die Frontblende des Axial 3 mit einer Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn und lösen die zwei Schrauben, die sich auf der Unterseite befinden und die Innenabdeckung arretieren. Schrauben Sie jetzt die Mittelabdeckung (D) ab und lösen Sie das Netzkabel von den Kontakten. Falls die Zugentlastung (E) genutzt wurde, lösen Sie bitte auch diese, um das Kabel freizulegen.

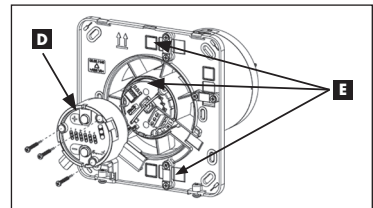

Jetzt können Sie die vier Schrauben entfernen, mit denen der Axial 3 an der Wand befestigt ist. Ziehen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Lüftungsrohr und entfernen Sie das Netzkabel durch die dafür vorgesehene Öffnung.

Bei Bedarf kann das zuvor eingesetzte Lüftungsrohr auch entfernt werden, es sollte jedoch darauf geachtet werden, die entstandenen Löcher zu verschließen bzw. durch einen Fachmann verschließen zu lassen.



eine Marke der  
Marley Deutschland GmbH  
Adolf-Oesterheld-Str. 28  
31515 Wunstorf

Tel.: +49 5031/53-600  
Mail: [info@leaf-ventilation.de](mailto:info@leaf-ventilation.de)  
[www.leaf-ventilation.de](http://www.leaf-ventilation.de)